

Xon-forte

Dégraissant moussant pour milieu alimentaire

Propriétés

Élimine les souillures alimentaires comme protéines, graisse, résidus alimentaires incrustés, etc. Les surfaces nettoyées avec Xon-forte, sur lesquelles sont préparées des denrées alimentaires, doivent impérativement être rincées à l'eau potable. Produit destiné à un usage en milieu alimentaire.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, savon < 5 %, solvants hydrosolubles, alcalis, colorant alimentaire (CI47005).
pH produit concentré : env. 13,5 pH solution prête à l'emploi : env. 13

Domaine d'application

Pour toutes surfaces résistant à l'alcalinité en milieu alimentaire, comme : fours à convection, fours mixtes à vapeur, grills, fours, plaques de cuisson, friteuses, hottes d'aspiration, carrelages. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'alcalinité comme : aluminium, aluminium anodisé ou vernis.



**Nettoyage
de cuisines**



UW 1214



Indications

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement. Pour de plus amples informations, consultez le site internet suivant : www.ecolabel.eu. Tensioactifs à base de matières premières végétales. L'emballage est recyclable.

Consommation par m²

Nettoyage de surfaces : 0,5 – 1 ml
Lavage manuel/mécanisé : 20 ml
Décrassage : 40 ml
Canon à mousse : 20 ml

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

Carton de 6 vaporisateurs de 750 ml (rechargeables)
Carton de 2 bidons de 5 L

Réf. j 55 10 47
Réf. j 55 10 05



Xon-forte

Dégraissant moussant pour milieu alimentaire

Application

Avant toute première utilisation, vérifier la résistance des matériaux sur une partie non visible.

Nettoyage courant (nettoyage de surfaces) :

Utiliser Xon-forte pur. Préchauffer le four à convection, le grill, le four, etc. jusqu'à env. 30 °C. Éteindre l'appareil. Vaporiser le produit sur la surface à l'aide de la buse mousse, laisser agir 5-10 minutes, frotter avec un pad, rincer abondamment à l'eau claire, sécher avec un chiffon. Le vaporisateur est rechargeable à partir du bidon de 5 litres.



En cas de dosage automatique, respecter les indications du fabricant du matériel et remplir le réservoir prévu à cet effet ou relier le bidon aux tuyaux d'aspiration désignés. Le nettoyage s'effectue ensuite automatiquement. Pour le cycle de rinçage, l'utilisation d'ARCANDIS®-Splend est recommandée.

En cas de changement de produit, le système de dosage et les tuyaux doivent être soigneusement rincés à l'eau.


Lavage manuel/mécanisé :

0,5 litre pour 8 litres d'eau froide.



Nettoyage avec canon à mousse :

Verser le produit pur dans le récipient, régler la buse de 1:4 à 1:10. Dispositifs d'application KIEHL appropriés :
Réf. z 20 50 18 Vaporisateur 1,5 L rouge, buse mousse PP (joints EPDM)
Réf. z 20 50 72 Pulvérisateur à pression préalable, 5 L, buse mousse (joints EPDM)

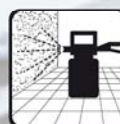

Décrassage :

1 litre pour 8 litres d'eau froide.
Répandre la solution sur le sol. Laisser agir env. 10 minutes, puis frotter. Aspirer la solution souillée, rincer abondamment à l'eau claire.



L'eau chaude à environ 40 - 60 °C accélère l'efficacité du produit sur les souillures grasses incrustées. Pour l'élimination de dépôts de graisse ou de protéines, utiliser une solution froide préparée selon les préconisations de dosage. Pour le récurage des sols, appliquer de l'eau chaude par le réservoir de la machine.

Les surfaces et ustensiles entrant directement en contact avec des denrées alimentaires doivent impérativement être soigneusement rincés avec de l'eau potable après le temps de contact.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.

SGH 05, Danger (produit concentré);
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
Contient : Potassium Hydroxide (INCI).
